

aggiornato al 11/11/2024



inferriate.it
MASSIMA SICUREZZA AL MINOR PREZZO

INFERRIATA UNICA

Inquadra il QR code con il tuo telefono per vedere il video



tutorial del montaggio —>



CONTENUTO DEL KIT DI MONTAGGIO

aggiornato al 11/11/2024

Accessori per tutta la commessa:

n. 1 - Insetto torx per avvitatore

n. 1 - Spillo di sicurezza per abbassare il perno cerniera in caso di necessità
Per ulteriori informazioni contattare l'assistenza clienti 024459921

Accessori per ogni inferriata

n. 4/6 - Tasselli completi di viti e stelline copriforo di sicurezza

n. 4 - Viti autoforanti per fissare il telaio telescopico

n. 1/2 - Rondelle colore ottone per perni lato cerniere

n. 1/2 - Rondelle colore zincate per perni lato serratura
DA BUTTARE (utili solo durante il trasporto)

n. 1 - Chiave da cantiere colore rosso
Si disattiva automaticamente inserendo nel cilindro la chiave definitiva

n. 1 - Busta sigillata con chiave definitiva e tessera per le copie

Una volta aperto l'imballo, rimuovere l'anta dal telaio seguendo le istruzioni sotto indicate.


1 - Togliere l'imballo e appoggiare l'inferriata al muro (non capovolgere)




2 - Liberare le ante



2 - Liberare anta sinistra

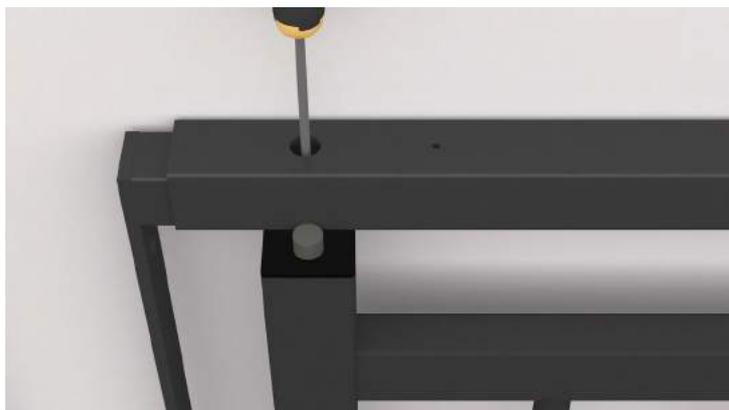

2 - Liberare anta destra

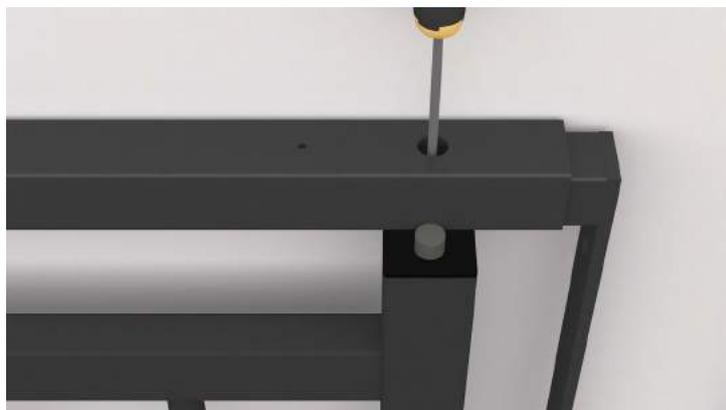

3 - Inserire il telaio nel vano.



4 - Verificare con l'aiuto del metro e con una livella a bolla il corretto allineamento del telaio. Prestare attenzione a non forare sul bordo del marmo/muro onde evitare rotture.




Livella a bolla




5 - Forare con trapano, anche con telaio in posizione.



6 - Inserire le viti con tasselli.

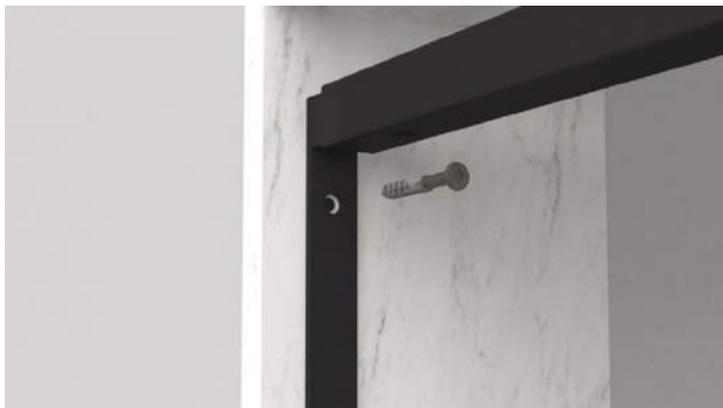

Ordine foratura lato sinistro

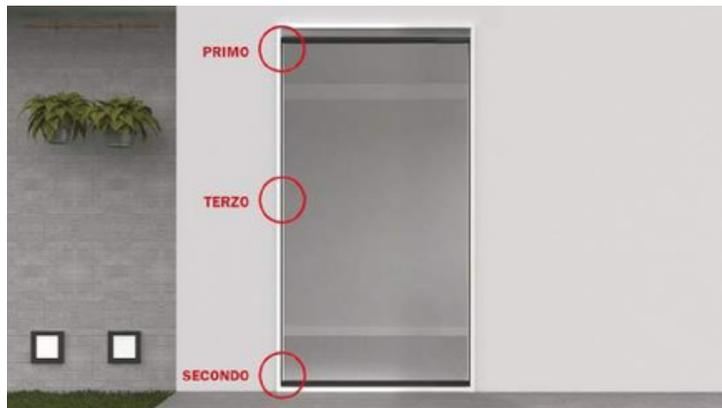



7 - Posizionare la rondella di spessore in basso ed infilare il perno inferiore dell'anta.



8 - Abbassare il perno superiore provvisto di molla a pressione e portare l'anta in posizione.




9 - Inserire le rondelle di cantiere in corrispondenza dei catenacci

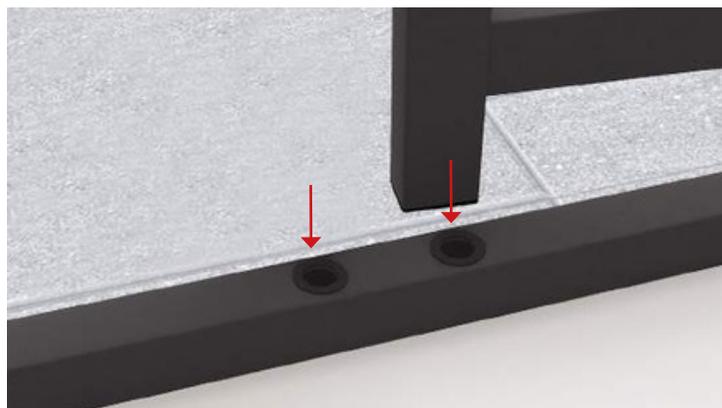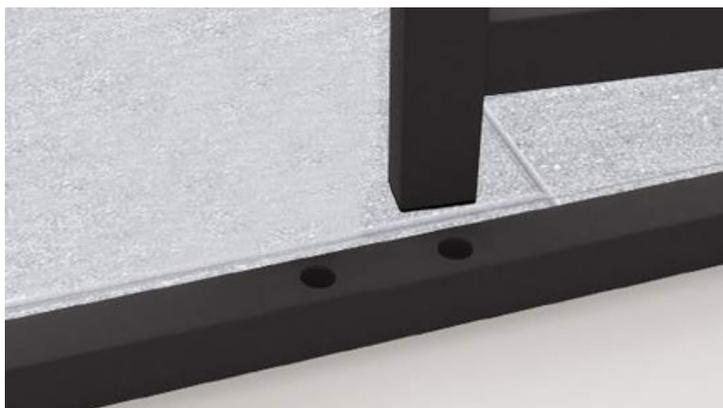


10 - Inserire le chiavi di cantiere, provare la serratura e tenere l'antina in posizione di chiusura.



11 - Ripetere la sequenza di montaggio sull'anta destra.

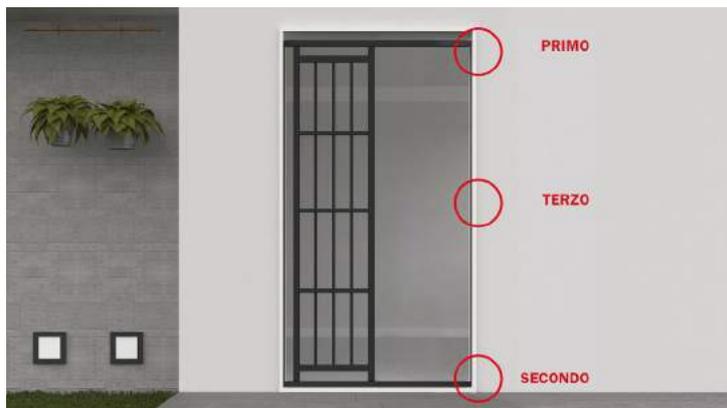


12 - Controllare l'esatto centraggio delle ante.

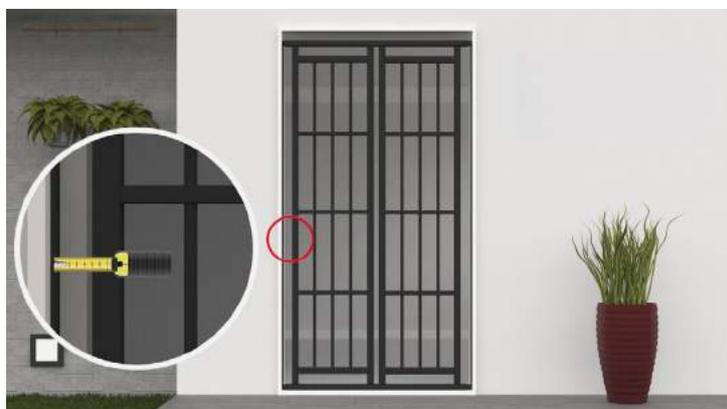

13 - Perfezionare la posizione delle ante tramite l'utilizzo di un martello di gomma




14 - Inserire le chiavi di cantiere e provare la serratura.

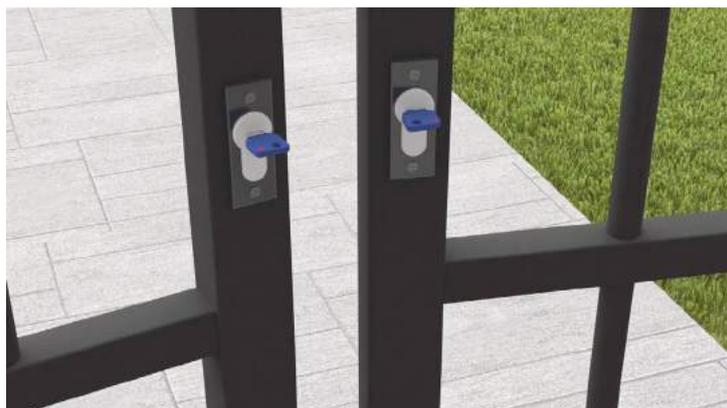



15 - Bloccare il profilo inferiore inserendo le viti autoforanti.




16 - Bloccare il profilo superiore inserendo le viti autoforanti.

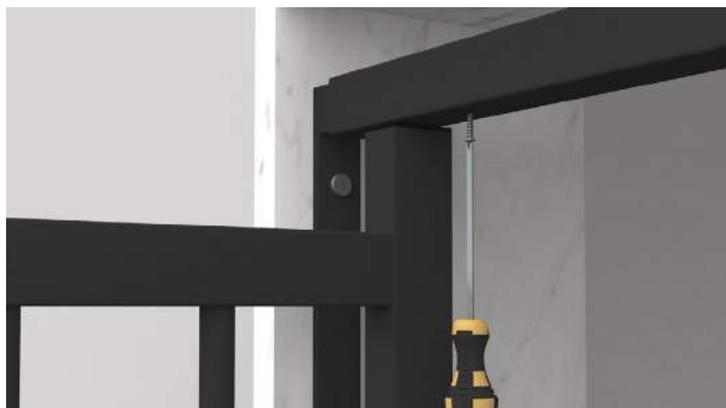

17 - Tappare le viti di sicurezza aiutandosi con un martello.

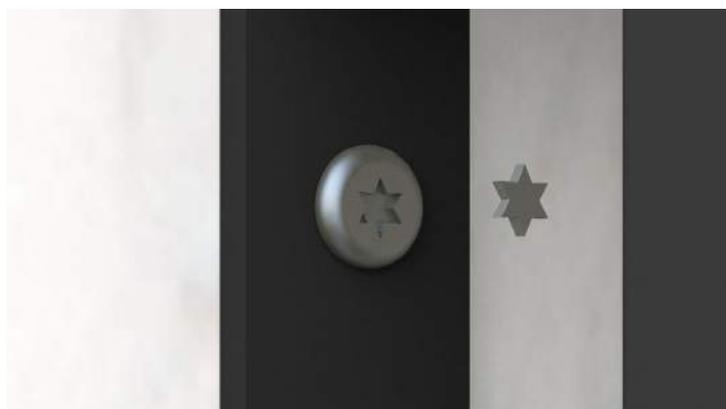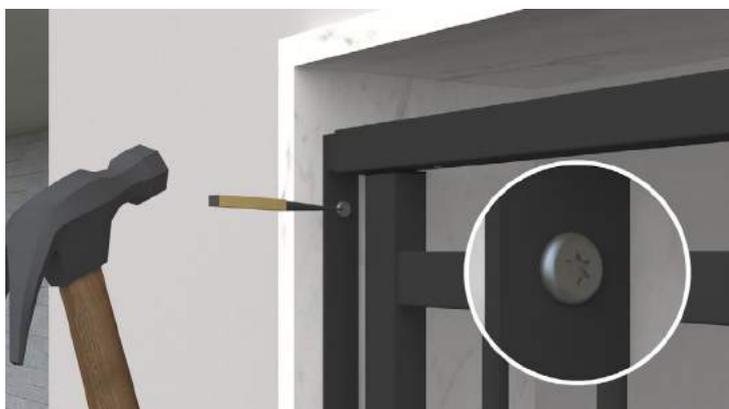

18 - rimuovere le rondelle di cantiere.

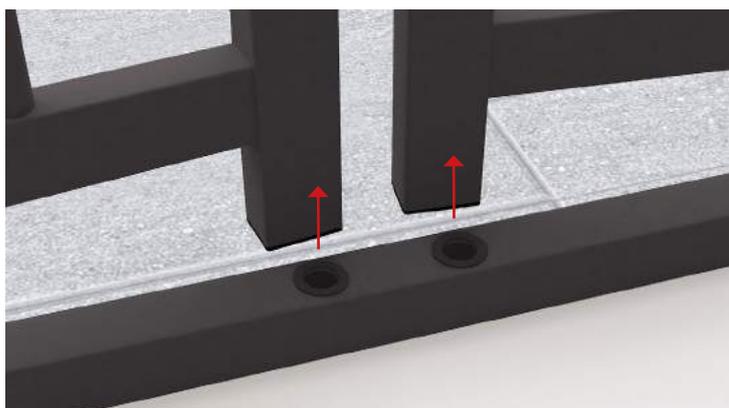

**19 - Rimuovere le chiavi di cantiere e ricodificare la serratura con le chiavi padronali
(le chiavi di cantiere saranno inutilizzabili)**



20 - Montaggio terminato.





Via Mario Pagano 66
20090 Trezzano s/N (MI)
tel. 02 4459921
info@inferriate.it
P.IVA 04610240154