



Guarda il video tutorial su YouTube!




**inferriate.it**  
MASSIMA SICUREZZA AL MINOR PREZZO

# ISTRUZIONI MONTAGGIO

## INFERRIATA EXTEN

aggiornato al 01/01/2017

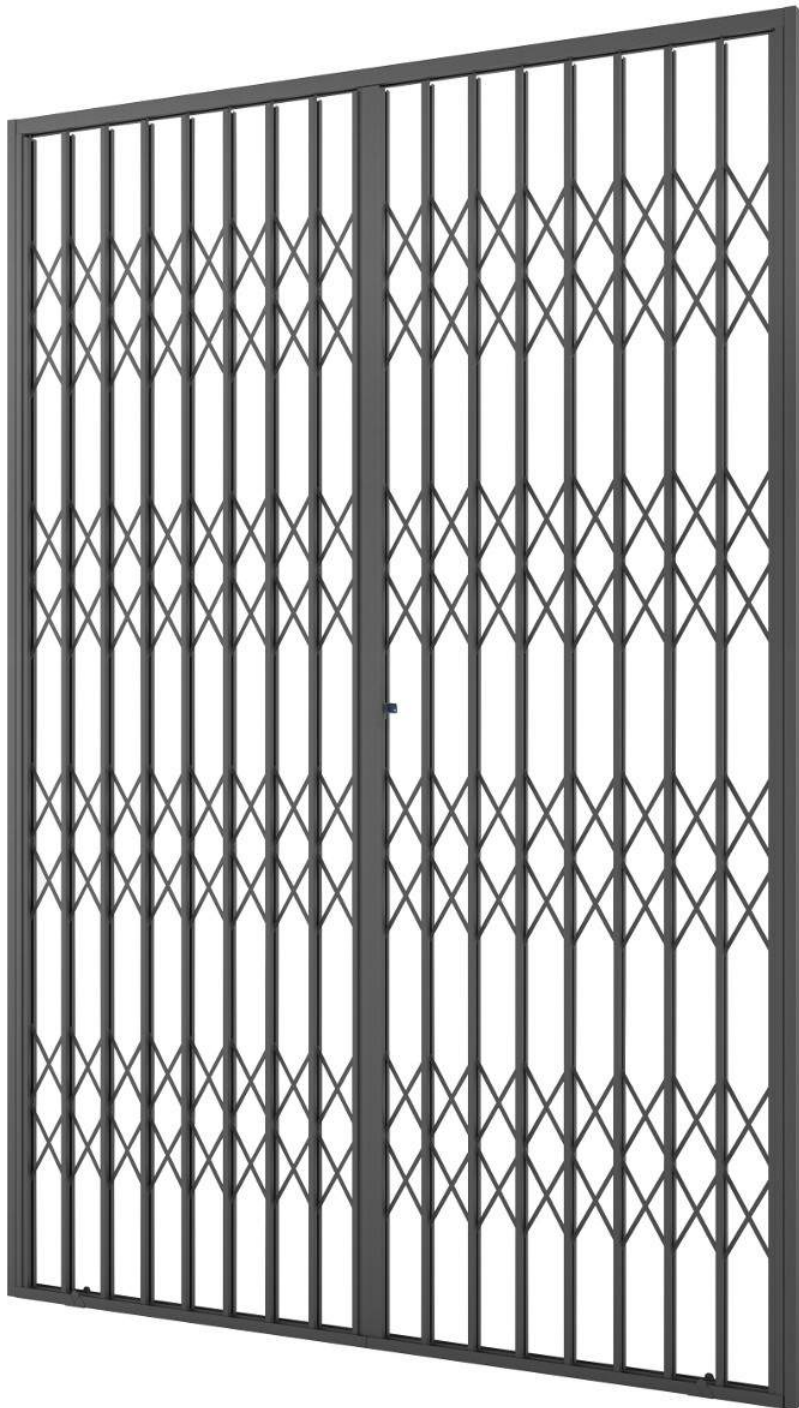

Prima di procedere all'installazione dell'inferriata estensibile Exten procurati i seguenti attrezzi:

- Matita
- Trapano tassellatore
- Punta da trapano da 8 mm
- Cacciavite o avvitatore potente
- Metro

Se hai il muro con rivestimento isolante tipo "cappotto" guarda questo tutorial prima di procedere

[www.inferriate.it/prenditi-cura-delle-tue-finestre/installare-inferriate-su-cappotto-isolante](http://www.inferriate.it/prenditi-cura-delle-tue-finestre/installare-inferriate-su-cappotto-isolante)

Fig.1



Fig. 1 Posiziona la guida inferiore sulla soglia, ti consigliamo, se possibile, di non tenerla a filo del muro esterno perché diventerebbe più difficile effettuare i fori di fissaggio con il trapano per il rischio di rottura del muro. Tieni anche in considerazione le eventuali parti che potrebbero ostacolare il funzionamento come zanzariere e soprattutto sistemi di chiusura a bandella delle persiane in legno.

Fig.2



Fig. 2 Una volta deciso dove fissare la guida annota la distanza tra il filo esterno della parete e la guida stessa, questo ti servirà per accertarti di montare il cancello perfettamente in linea con la facciata esterna di casa.



Fig.3

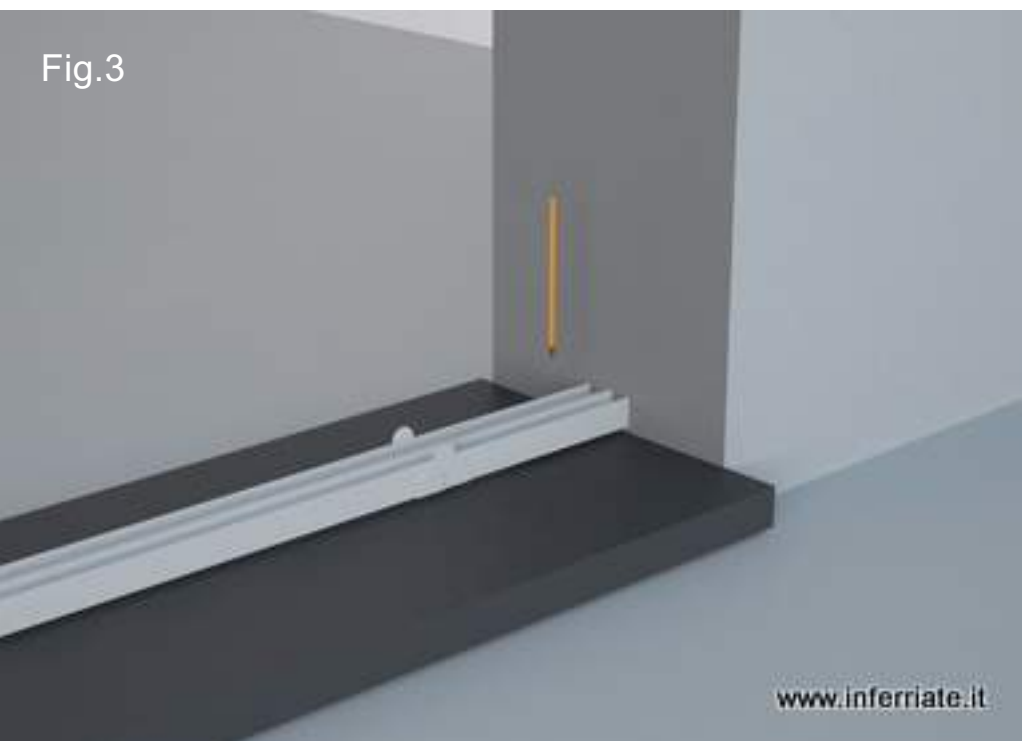


Fig. 3 Utilizzando una matita segna sul pavimento o davanzale dove effettuare i buchi, rispettando i fori già presenti sulla guida.



Fig. 4 Effettua i fori utilizzando un trapano tassellatore con punta da muro diametro 8 mm.



Fig.4

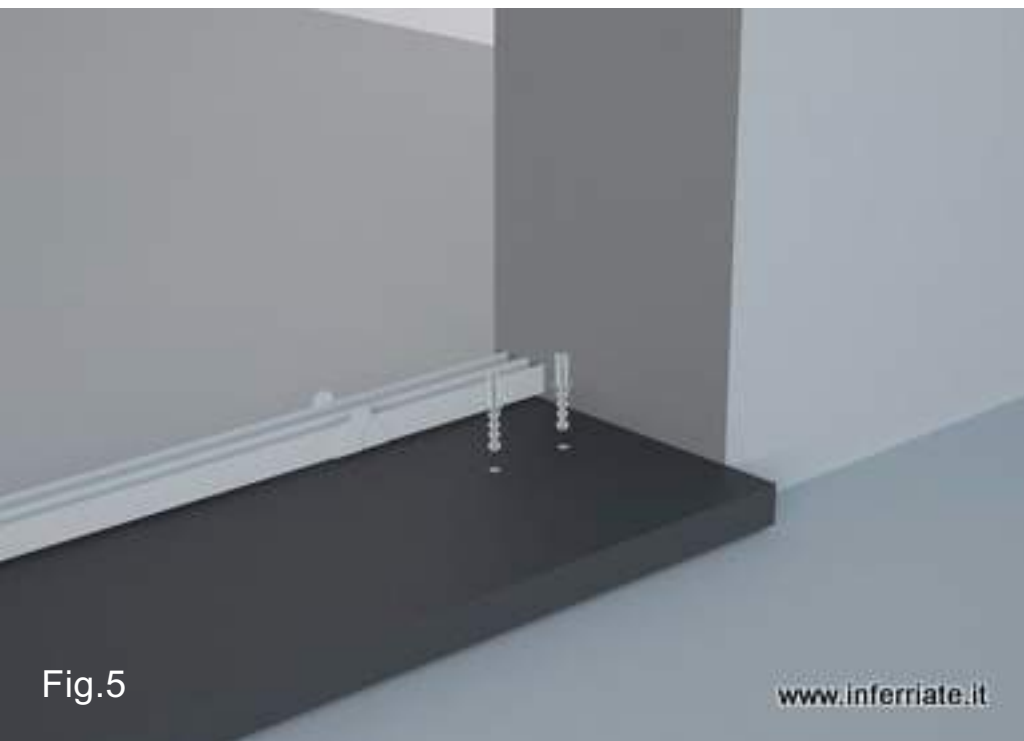


Fig.5

[www.inferriate.it](http://www.inferriate.it)

Fig. 5 Inserisci i tasselli in dotazione nei fori appena praticati, se non entrano facilmente puoi aiutarti inserendo nel tassello metà della vite e picchiando con un martello sulla testa della vite facendo attenzione a non rompere il tassello in nylon.



Fig.6

[www.inferriate.it](http://www.inferriate.it)

Fig. 6 Riposiziona la guida e fissala con le viti in acciaio utilizzando un cacciavite con testa a croce o un avvitatore elettrico potente con inserto a croce.





Fig.7

Fig. 7 Posiziona la guida superiore in posizione il più possibile in linea con la guida inferiore, per aiutarti utilizza il metro e riposizionala alla stessa distanza dalla facciata annotata prima.



Fig.8

Fig. 8 Utilizzando una matita segna sull'architrave dove effettuare i buchi, rispettando i fori già presenti sulla guida.





Fig.9



www.inferriate.it

Fig.10



www.inferriate.it



Fig. 9 Inserisci i tasselli in dotazione nei fori appena praticati, se non entrano facilmente puoi aiutarti inserendo nel tassello metà della vite e picchiando con un martello sulla testa della vite facendo attenzione a non rompere il tassello in nylon.

Fig. 10 Riposiziona la guida superiore e fissala con le viti in acciaio utilizzando un cacciavite con testa a croce o un avvitatore elettrico potente con inserto a croce.





Fig. 11 Posiziona le raccolte del cancelletto nella guida inferiore come illustrato.

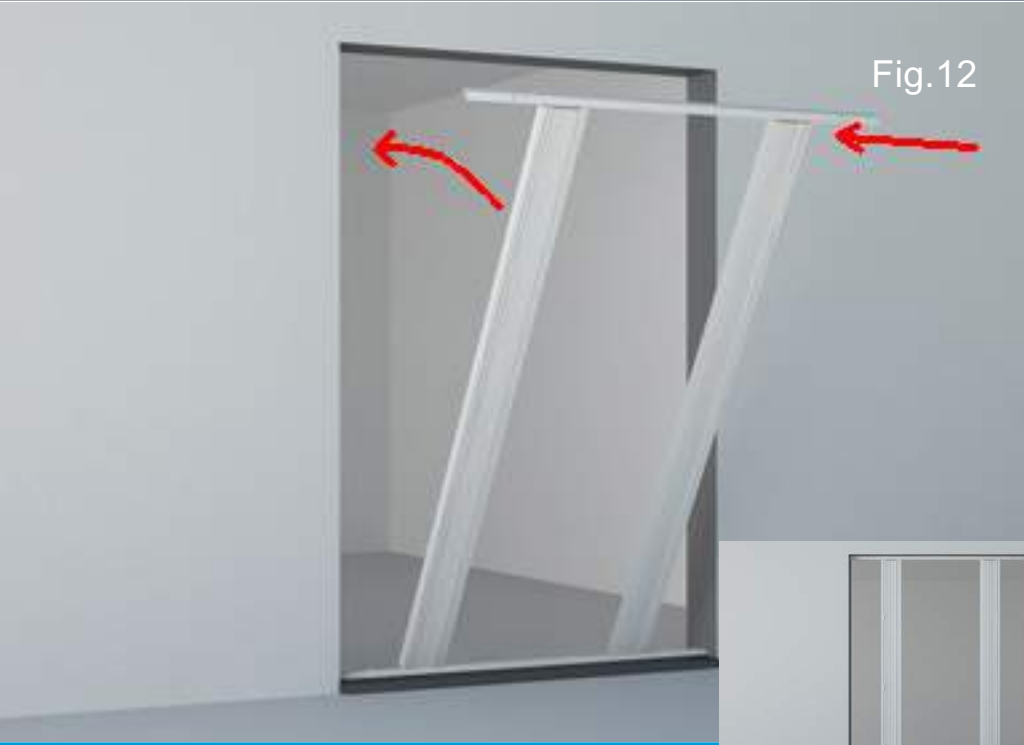
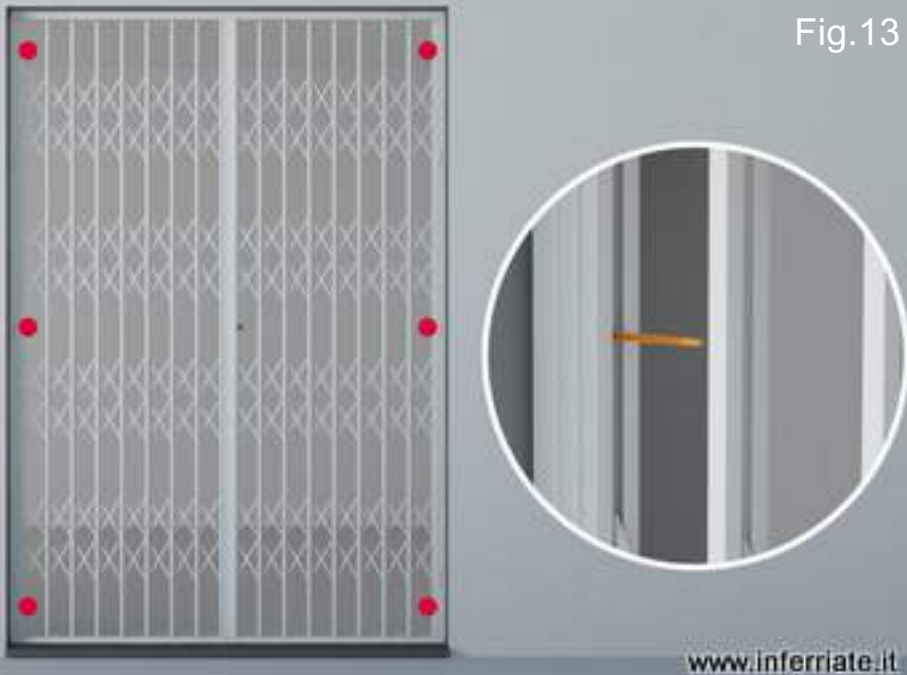


Fig. 12 Facendoti aiutare da un'altra persona, mantieni le raccolte inclinate ed infila nelle carrucole in alto la guida superiore. Una volta infilata la guida riposiziona il tutto in verticale e fissa la guida superiore sul muro.



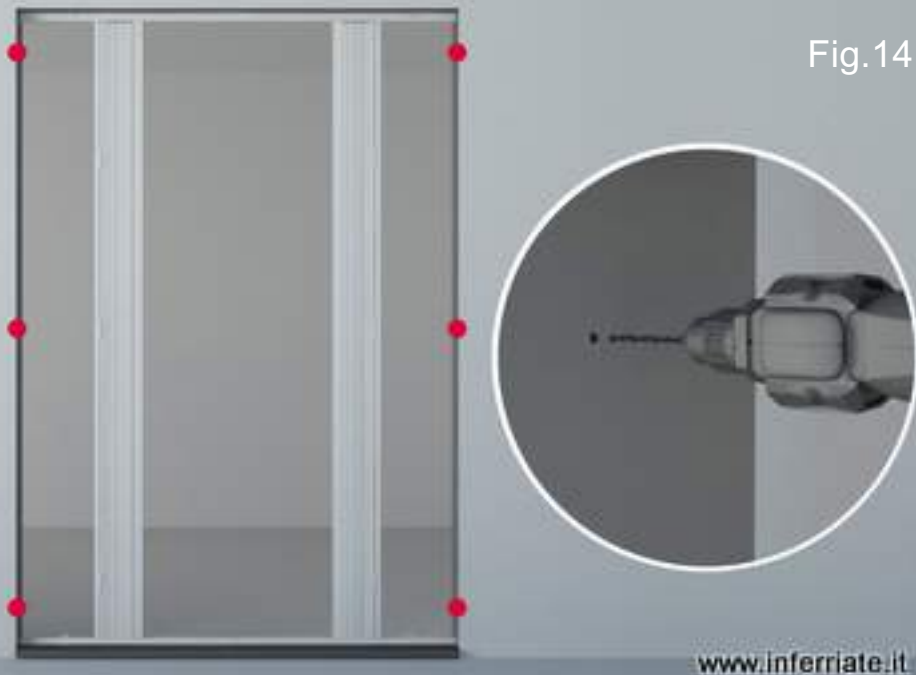


Fig.13



www.inferriate.it

Fig.14



www.inferriate.it



Fig. 13 Estendi la raccolta del cancelletto fino a toccare contro il muro, a questo punto segna con una matita le posizioni di fissaggio.

Fig. 14 Richiudi momentaneamente il cancelletto ed effettua i fori dove segnato con un trapano tassellatore con punta diam. 8 mm.



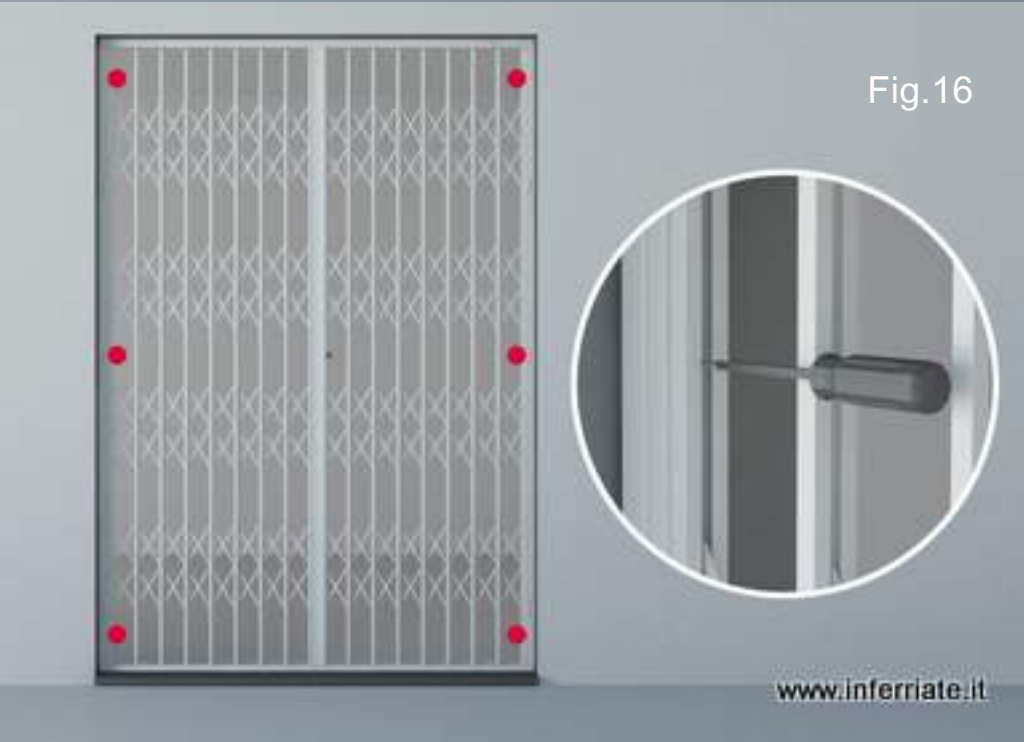


Fig. 15 Inserisci i tasselli in nylon dove sono stati praticati i fori.

Fig. 16 Riposiziona le raccolte aprendo il pantografo ed avvita le viti sui tasselli mantenendo l'utensile leggermente inclinato come nell'ingrandimento. Sugeriamo l'utilizzo di un panno da mettere tra l'utensile e le canaline verticali del cancello onde evitare di graffiarlo



Fig.17


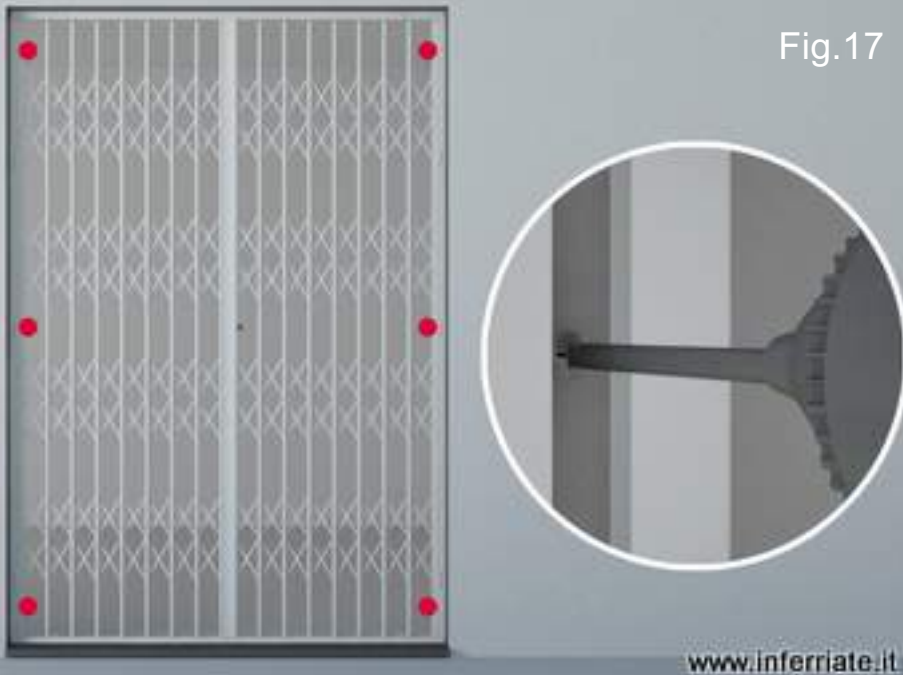


Fig. 17 Il cancelletto è ora montato e funzionante. Prova la serratura ed aggiungi del lubrificante siliconico nei punti dove fa eccessivo attrito.

Al fine di aumentare la sicurezza dell'inferriata estensibile Exten ti suggeriamo di rovinare la testa delle viti, per questa operazione utilizzare una punta da ferro come da illustrazione 17 e 18.

Fig.18

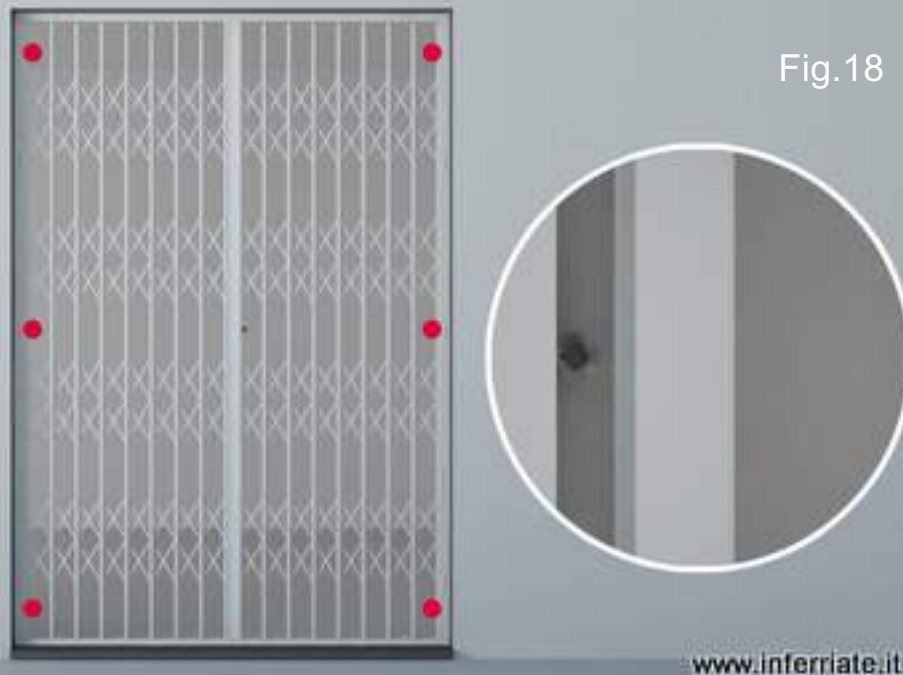

Se il cancelletto estensibile è verniciato potrebbe essere inizialmente dura la serratura. In questo caso, utilizzando un martello di gomma, picchiare con decisione sui ganci presenti dal lato interno del montante serratura.

Guarda il video su youtube con la sequenza completa di montaggio.





# inferriate.it

MASSIMA SICUREZZA AL MINOR PREZZO

Viale Europa, 72 B1  
20090 Cusago (MI)  
tel. 02 403 260 01  
[info@inferriate.it](mailto:info@inferriate.it)  
P. iva 08452890968




## FACEBOOK

Diventa Fan della nostra pagina e condividi con i tuoi amici i nostri post



## TWITTER

Twitta per noi e con noi diffondendo la sicurezza tra i Social

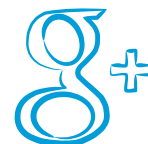

## GOOGLE PLUS

Entra a far parte delle nostre cerchie e usufruisci delle funzionalità Google



## YOUTUBE

Visiona i video della nostra playlist ed acculturati in materia di sicurezza