



Guarda il video tutorial su YouTube!



inferriate.it
MASSIMA SICUREZZA AL MINOR PREZZO

ISTRUZIONI MONTAGGIO

INFERRIATA UNICA

aggiornato al 21/03/2019

CONTENUTO DEL KIT DI MONTAGGIO

Accessori per tutta la commessa:

n. 1 - Insetto torx per avvitatore

n. 1 - Spillo di sicurezza per abbassare il perno cerniera in caso di necessità
Per ulteriori informazioni contattare l'assistenza clienti

Accessori per ogni inferriata

n. 6 - Tasselli completi di viti e stelline copriforo di sicurezza

n. 4 - Viti autoforanti per fissare il telaio telescopico

n. 2/4 - Rondelle colore ottone per perni lato cerniere

n. 2/4 - Rondelle colore nero per perni lato serratura
DA BUTTARE (utili solo durante il trasporto)

n. 1 - Chiave da cantiere colore rosso
Si disattiva automaticamente inserendo nel cilindro la chiave definitiva

n. 1 - Busta sigillata con chiave definitiva e tessera per le copie

ndr. i perni lato cerniera vengono bloccati con del nastro di carta
il nastro serve solo durante il trasporto.

Una volta aperto l'imballo, rimuovere l'anta dal telaio e
rimuovere il nastro di carta.


1 - Inserire i profili telaio laterali nel profilo basso e nel profilo alto.





2 - Inserire il telaio nel vano luce e posizionarlo con aiuto del metro e della livella.



3 - Segnare la posizione di foratura con matita. Forare con trapano, anche con telaio in posizione.

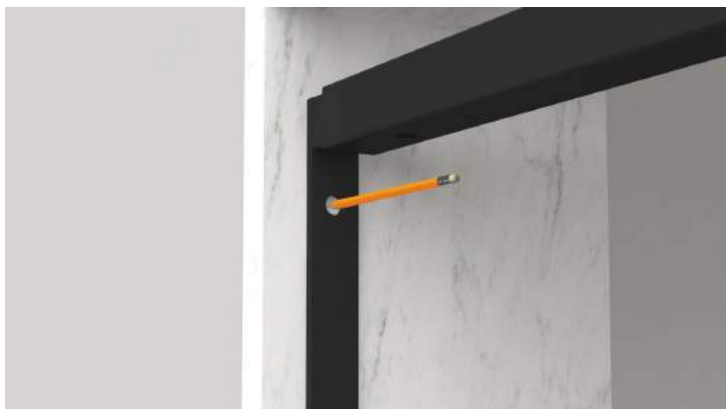

**4 - Inserire le viti con tasselli (alla fine del montaggio chiudere con tappi antifurto)
(SEQUENZA: prima i due in alto dx e sx e poi i due in basso, infine i due centrali)**

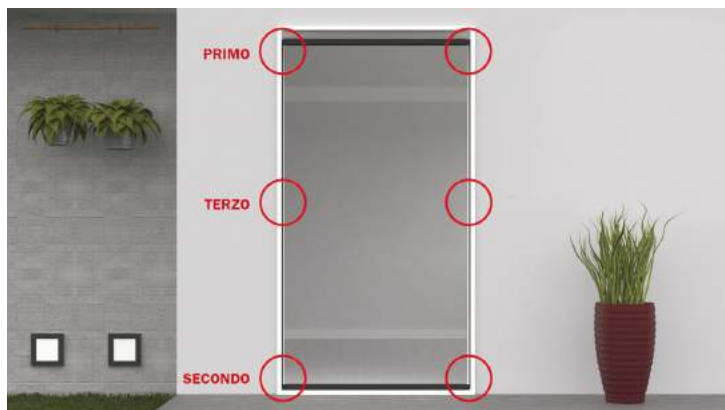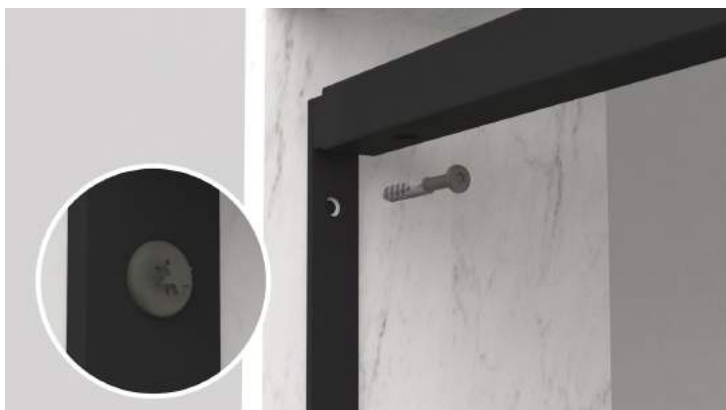


5 - Posizionare la rondella di spessore in basso ed infilare il perno inferiore dell'anta.




6 - Abbassare il perno superiore provvisto di molla a pressione, dopo aver inserito la rondella, e portare l'anta in posizione.



7 - Controllare l'esatto centraggio delle ante.

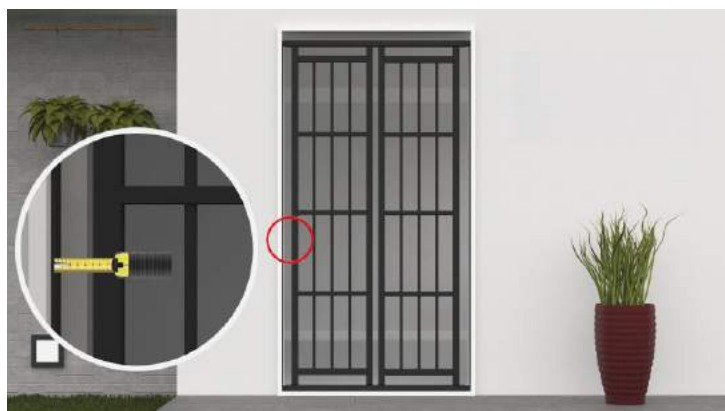

8 - Inserire le chiavi di cantiere e provare la serratura.

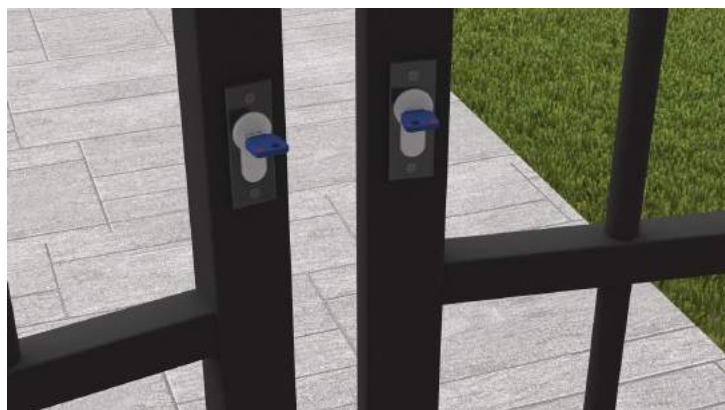

9 - Bloccare il profilo inferiore inserendo le viti autoforanti.




10 - Bloccare il profilo superiore (dall'interno) inserendo le viti autoforanti.



11 - Rimuovere le chiavi di cantiere e ricodificare la serratura con le chiavi padronali (le chiavi di cantiere saranno inutilizzabili)



12 - Montaggio terminato.

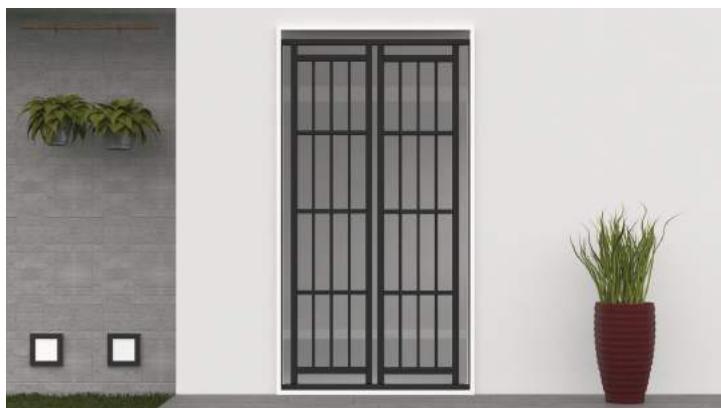



inferriate.it

MASSIMA SICUREZZA AL MINOR PREZZO

Viale Europa, 72 B1
20090 Cusago (MI)
tel. 02 403 260 01
info@inferriate.it
P.iva 10580040961



FACEBOOK

Diventa Fan della nostra pagina e condividi con i tuoi amici i nostri post



TWITTER

Twitta per noi e con noi diffondendo la sicurezza tra i Social



INSTAGRAM

Segui il nostro canale Instagram e resta aggiornato su tutte le novità



YOUTUBE

Visiona i video della nostra playlist ed acculturati in materia di sicurezza