



Guarda il video tutorial su YouTube!



inferriate.it
MASSIMA SICUREZZA AL MINOR PREZZO

ISTRUZIONI MONTAGGIO

INFERRIATA UNICA

aggiornato al 1/02/2020

CONTENUTO DEL KIT DI MONTAGGIO

aggiornato al 1/02/2020

Accessori per tutta la commessa:

n. 1 - Insetto torx per avvitatore

n. 1 - Spillo di sicurezza per abbassare il perno cerniera in caso di necessità
Per ulteriori informazioni contattare l'assistenza clienti 3245983595

Accessori per ogni inferriata

n. 6 - Tasselli completi di viti e stelline copriforo di sicurezza

n. 4 - Viti autoforanti per fissare il telaio telescopico

n. 2/4 - Rondelle colore ottone per perni lato cerniere

n. 2/4 - Rondelle colore nero per perni lato serratura
DA BUTTARE (utili solo durante il trasporto)

n. 1 - Chiave da cantiere colore rosso
Si disattiva automaticamente inserendo nel cilindro la chiave definitiva

n. 1 - Busta sigillata con chiave definitiva e tessera per le copie

Una volta aperto l'imballo, rimuovere l'anta dal telaio seguendo le istruzioni sotto indicate.


1 - Togliere l'imballo e appoggiare l'inferriata al muro (non capovolgere)




2 - Liberare le ante




2 - Liberare anta sinistra

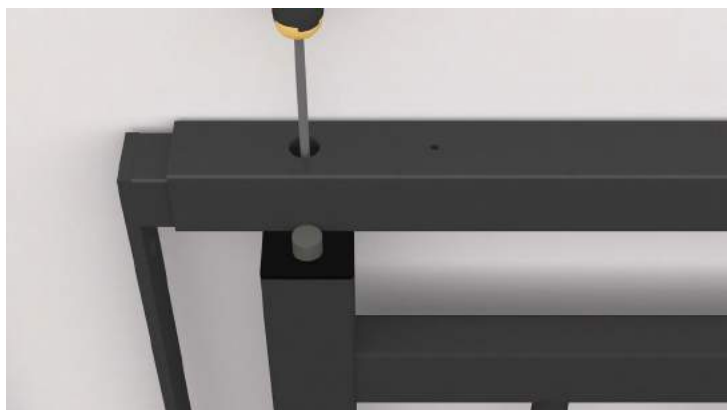

2 - Liberare anta destra

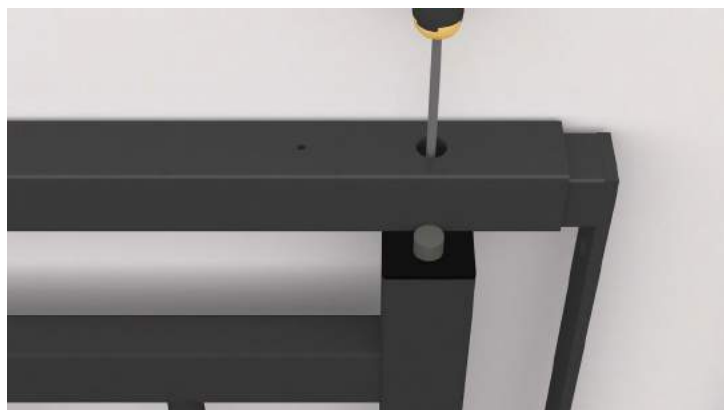

3 - Inserire il telaio nel vano.

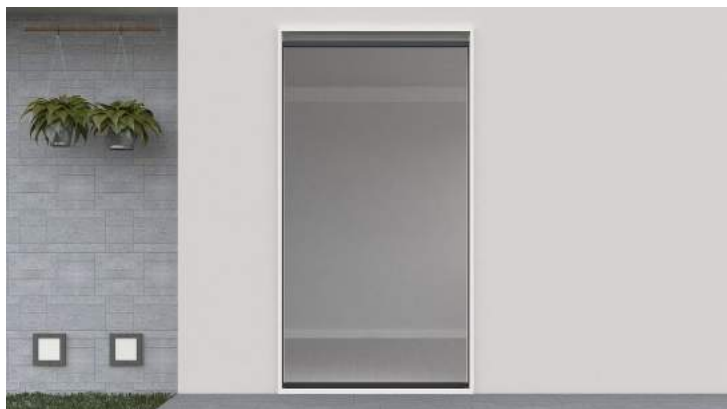

4 - Verificare con l'aiuto del metro e con una livella a bolla il corretto allineamento del telaio. Prestare attenzione a non forare sul bordo del marmo/muro onde evitare rotture.



Livella a bolla




5 - Forare con trapano, anche con telaio in posizione.



6 - Inserire le viti con tasselli.



Ordine foratura lato sinistro

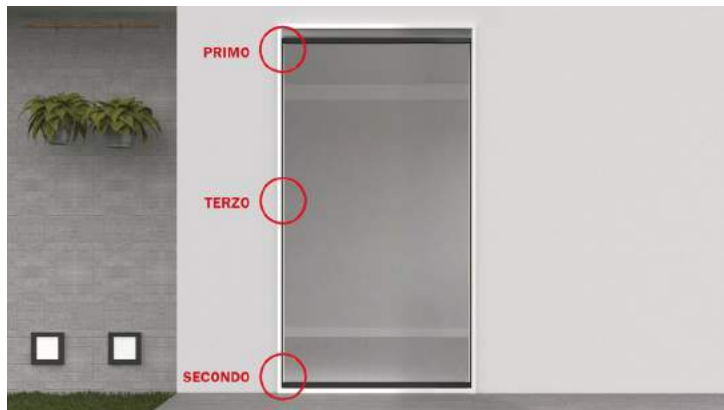



7 - Posizionare la rondella di spessore in basso ed infilare il perno inferiore dell'anta.



8 - Abbassare il perno superiore provvisto di molla a pressione, dopo aver inserito la rondella, e portare l'anta in posizione.



9 - Inserire le rondelle di cantiere in corrispondenza dei catenacci

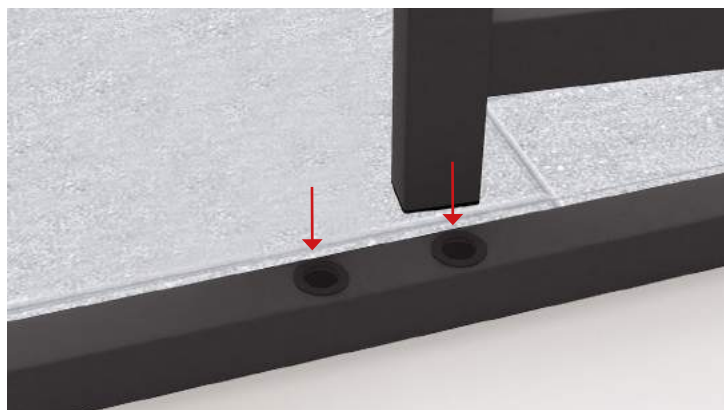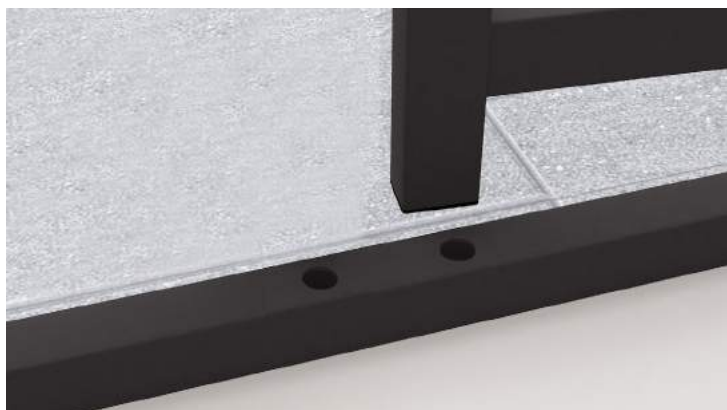


10 - Inserire le chiavi di cantiere e provare la serratura.



11 - Ripetere la sequenza di montaggio sull'anta destra.




12 - Controllare l'esatto centraggio delle ante.

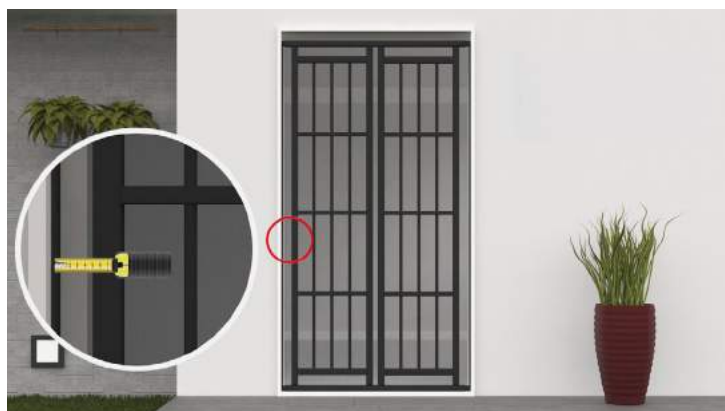

13 - Perfezionare la posizione delle ante tramite l'utilizzo di un martello di gomma



14 - Inserire le chiavi di cantiere e provare la serratura.

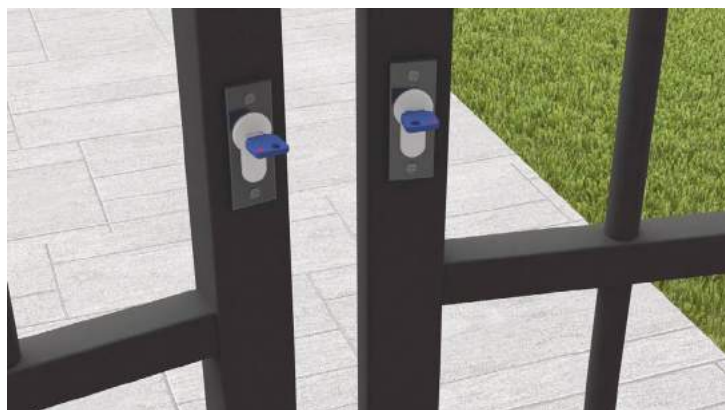


15 - Bloccare il profilo inferiore inserendo le viti autoforanti.




16 - Bloccare il profilo superiore inserendo le viti autoforanti.



17 - Tappare le viti di sicurezza aiutandosi con un martello.

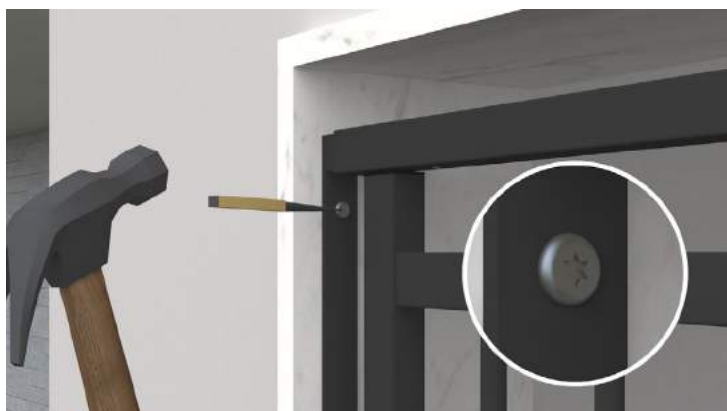

18 - rimuovere le rondelle di cantiere.

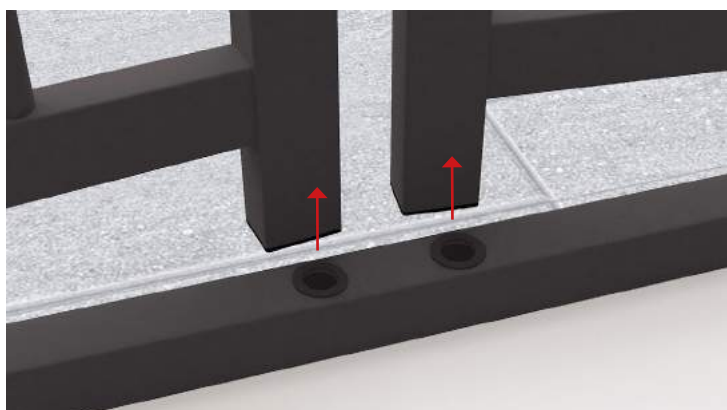

**19 - Rimuovere le chiavi di cantiere e ricodificare la serratura con le chiavi padronali
(le chiavi di cantiere saranno inutilizzabili)**



20 - Montaggio terminato.





inferriate.it

MASSIMA SICUREZZA AL MINOR PREZZO

Viale Europa, 72 B1
20090 Cusago (MI)
tel. 02 403 260 01
info@inferriate.it
P.iva 10580040961



FACEBOOK

Diventa Fan della nostra pagina e condividi con i tuoi amici i nostri post



TWITTER

Twitta per noi e con noi diffondendo la sicurezza tra i Social



INSTAGRAM

Segui il nostro canale Instagram e resta aggiornato su tutte le novità



YOUTUBE

Visiona i video della nostra playlist ed acculturati in materia di sicurezza